



Tägliche Unterhaltsreinigung

Das Water & More Trockenurinal ist wie jedes Urinal in der Unterhaltsreinigung **täglich** zu reinigen. Das Urinal ist innen auszuwischen und mit reichlich klarem Wasser nachzuspülen, um Reste des Reinigungsmittels zu entfernen und die Einwirkung des Reinigungsmittels auf den Geruchsverschluss (Membrane) zu vermeiden.

Geeignete Reinigungsmittel sind milde, alkalischen Reiniger (Geschirrspülmittel) oder leicht saure Sanitärreiniger. Der Einsatz von Reinigungsmitteln, in denen Haftgel oder Wachse enthalten sind, stören die Funktionen oder zerstören den Geruchsverschluss (Membrane)!

Wartung & Kontrolle der Membran 1 x monatlich

1 x monatlich **oder** wenn die Ablaufleistung zu gering ist, muss die Membrane kontrolliert werden. Um Rückstände vom Urinalsieb und dem Geruchsverschluss (Membrane) zu entfernen, sind die beiden Teile mit Hilfe des mitgelieferten „Water & More Männchen“ nach oben aus dem Urinal herausziehen.

Edelstahlsieb von der Membran trennen. Edelstahlsieb von Verschmutzungen und Haaren reinigen. Beide Teile in eine lauwarme, milde Reinigungslösung einlegen. Durch zusätzliches leichtes Reiben können Ablagerungen und Verschmutzungen von der Membrane gelöst werden und meistens ist die Membrane schon innerhalb weniger Sekunden wieder einsetzbar.

Das Edelstahlsieb gesondert mit handelsüblichem Sanitärreiniger säubern und gut mit klarem Wasser abspülen. Anschließend Sieb und Membrane zusammenfügen und wieder in das ZERONAL einsetzen. Ziehen Sie mit dem Water & More Männchen das Edelstahlsieb und den Geruchsverschluss (Membrane) aus dem Urinal.

Der untere Teil der Membrane darf nicht eingerollt eingesetzt werden. Er sollte immer gerade nach unten zeigen.

Wichtig

Die Membran ist **nicht** beständig gegen:

Phosphor- und Salzsäuren
Lösungsmittel aller Art
Dufttabletten aller Art
Starke, negative Säuren (pH < 1)
Direktes Sonnenlicht


Wartung und Kontrolle




Urinalsieb und Geruchsverschluss (Membrane) mit dem „Water & More Männchen“ nach oben herausziehen...



Sieb vom Geruchsverschluss (Membrane) trennen...

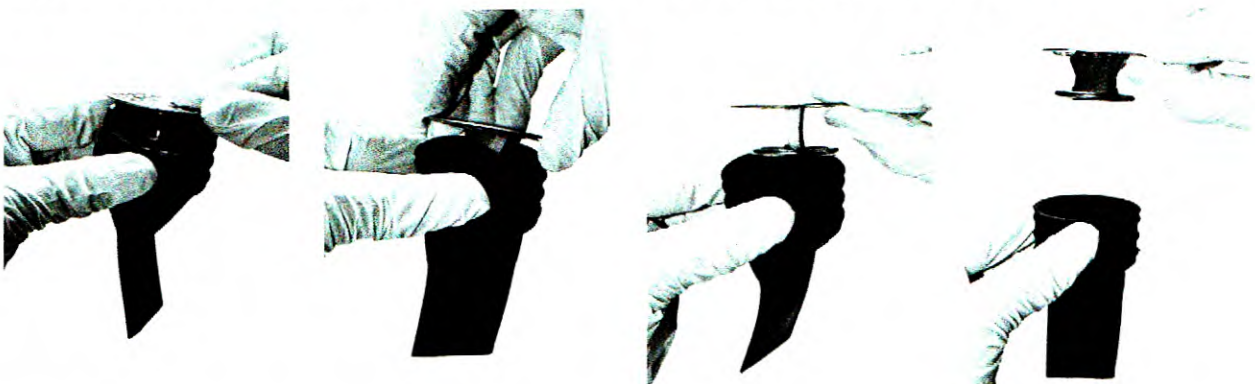

Sieb und Geruchsverschluss (Membrane) reinigen...

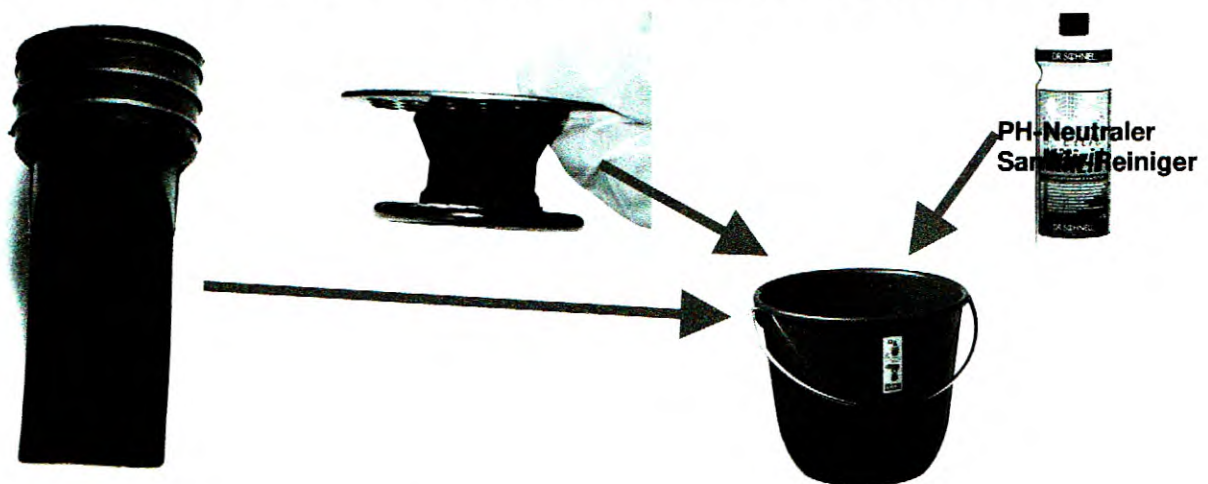

Sieb und Geruchsverschluss (Membrane) wieder in das Urinal einsetzen. Membrane muss gerade sein. Fertig!